

Sulankstoma palapinė BRIMO

Pakuotės turinys, surinkimas, tvirtinimas, sulankstymas, priežiūra, naudojimo sąlygos ir garantija. Prieš naudodami perskaitykite visą instrukciją ir ją išsaugokite.



Palapinės tipas Sulankstoma (žirklinė) palapinė – mobili pastogė su greitai sulankstomu rėmu

Paskirtis Trumpalaikė, laikina pastogė, prižiūrima naudotojo – ne nuolatinė pastogė

Pastatymas 1, daugiausia 2 asmenys

Tvirtinimas Visada – kuoliukai ir virvės ant minkšto paviršiaus, svoriai ant kieto paviršiaus

Po naudojimo Sulankstyti, išdžiovinti ir padėti saugoti; per naktį tik prižiūrint

⚠ Prieš pirkdami ir prieš naudodami perskaitykite instrukcijos pabaigoje esantį skyrių „Palapinės paskirtis ir naudojimo sąlygos“ – sužinosite, ar ši palapinė jums tinka.

Turinys

- Pakuotės turinys
- Palapinės išskleidimas (1 – 7 žingsniai)
- Palapinės tvirtinimas
- Palapinės sulankstymas (1 – 7 žingsniai)
- Valymas ir sandėliavimas
- Rekomenduojami priedai
- Palapinės paskirtis ir naudojimo sąlygos – ar palapinė jums tinka?
- Ką turėtumėte žinoti
- Įspėjimas ir oro sąlygų poveikis
- Sauga ir atsakomybė už žalą
- Garantija ir pretenzijos

Priedų nuotraukos ir oranžinės nuorodos šiame PDF yra spustelimos – jos atveria atitinkamą produktą svetainėje www.brimo.lt.

Pakuotės turinys

Tikslus pakuotės turinys priklauso nuo įsigyto modelio ir yra nurodytas prie produkto svetainėje www.brimo.lt. Pakuotėje yra:

- sulankstomas (žirklinis) rėmas su teleskopinėmis kojomis,
- palapinės stogas,
- šoninės sienelės – modeliuose su sienelėmis (kiekis priklauso nuo modelio); modeliai „be sienelių“ tiekiami be sienelių,
- plieninių kuoliukų rinkinys (8 – 12 vnt., priklausomai nuo modelio) ir 4 tvirtinimo virvės,
- apsauginis transportavimo maišas.


⚠ Gavę prekę patikrinkite, ar pakuotė pilna ir ar dalys nepažeistos. Apie trūkstamas ar pažeistas dalis praneškite mums dar prieš pirmąjį naudojimą – pažeistos palapinės nestatykite.

Palapinės išskleidimas

⚠ Palapinę geriausia statyti dviese, ant lygaus paviršiaus be aštrių daiktų, atokiau nuo elektros linijų, medžių šakų ir kitų kliūčių. Nestatykite palapinės pučiant vėjui ar per audrą.


1 Žingsnis 1 - Rėmo pastatymas

Pastatykite palapinės rėmą ant kojų išskleidimo vietos centre. Kartu su partneriu, stovinčiu priešingoje rėmo pusėje, suimkite 2 išorines kojas ir šiek tiek kilstelėkite rėmą, kad atsirastų laisvumo. Tada žengkite kelis žingsnius atgal, kol išskleisite rėmą per ištiestų rankų ilgį, maždaug 150 cm.

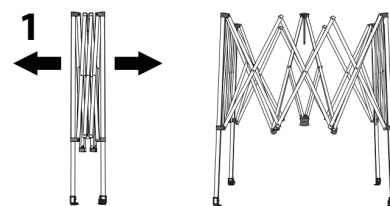


2 Žingsnis 2 - Stogo uždėjimas

Uždėkite stogą ant rėmo. Išskleiskite jį ir sulygiuokite kampus bei viršūnę (-es) su rėmu. Lipukus, esančius stogo kampų vidinėje pusėje, pritvirtinkite prie kiekvienos rėmo kojos viršutinės dalies. Antgalius, esančius stogo viršūnės vidinėje pusėje, užmaukite ant rėmo smaigalio (-ių). Smaigaliai yra rėmo viršutinės dalies centre ir yra raidės T formos su apvaliu plastikiniu galu.

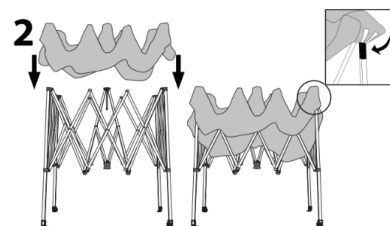

3 Žingsnis 3 - Rėmo išskleidimas


Suimkite apatinę rėmo dalį tarp kojų, toje vietoje, kur rėmo skersiniai sudaro raidę „V“. Šiek tiek kilstelėkite ir lėtai eikite atgal, kol rėmas visiškai išsiskleis.

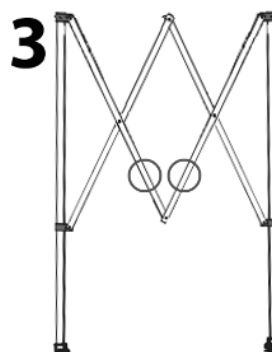

4

Žingsnis 4 - Slankiklių užfiksavimas


Viena ranka laikykite rėmo koją, o kita ranka pakelkite slankiklį viršutinėje kojos dalyje. Slankikliai turi užsifikuoti vietoje – slankiklio spyruoklė įsistato į kojos angą (pasigirsta spragtelėjimas). Pakartokite su visomis kojomis.

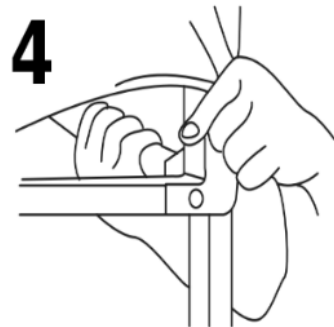

5

Žingsnis 5 - Stogo pritvirtinimas diržais


4 arba 6 diržus su sagtimis apveskite aplink horizontalius rėmo skersinius ir užsekite sagtį. Tada diržą priveržkite. Sagtys yra stogo perimetro vidinėje pusėje.

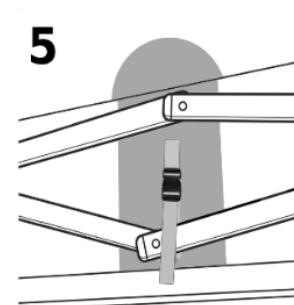

6

Žingsnis 6 - Aukščio reguliavimas

Kojos turi kelis aukščio lygius. Pradėkite nuo vienos palapinės pusės: suimkite slankiklį apatinėje kojos dalyje ir nykščiu paspauskite slankiklio mygtuką. Pakelkite koją – teleskopinė vidinė kojos dalis išsitrauks. Atleidus mygtuką, slankiklis užsifiksuos jūsų pasirinktame aukštyje. Pakartokite priešingoje palapinės pusėje. Jei palapinės dydis 3 x 6 m, vidurines kojas ištraukite paskiausiai.

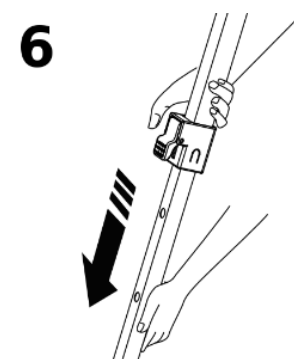


7

Žingsnis 7 - Tvirtinimas


Palapinė turi būti pritvirtinta visą laiką, kol ji pastatyta. Ant nesutvirtinto paviršiaus naudokite po 2 tvirtinimo kuoliukus kiekvienai kojai. 4 virves pririškite prie 4 stogo kampų, o kitą galą – prie kuoliuko arba stabilaus daikto ant žemės. Ant kieto paviršiaus naudokite svorius – plieninius, smėlio arba vandens (žr. Palapinės tvirtinimas).

www.brimo.lt/svoris-sulankstomai-palapinei

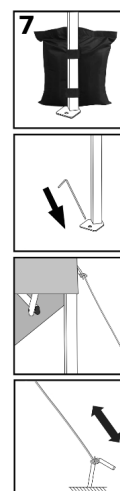

Palapinės tvirtinimas

Palapinė turi būti pritvirtinta visą laiką, kol ji pastatyta – net ir nesant vėjo. Nepritvirtintą palapinę net silpnesnis vėjo gūsis gali pakelti, apversti ar nunešti, ir ji gali padaryti žalos sveikatai ar turtui. Tvirtinimo būdą pasirinkite pagal paviršių. Spustelėję nuotrauką atversite produktą.

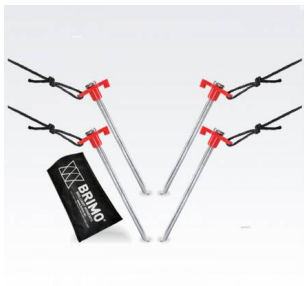

Palapinės kuoliukai – žolė, gruntas
> www.brimo.lt/palapines-kuoliai



Virvė, pritvirtinta prie stogo kampo
> www.brimo.lt/palapines-kuoliai



Plieninis svoris kojai
2
www.brimo.lt/plieninis-svoriu-rinkiny



Smėlio svorių maišas
> www.brimo.lt/smelio-maisas



Vandens svorių maišas
2
www.brimo.lt/vandens-svoriu-krepsys



Sukraunami plieniniai svoriai – kietas paviršius
2
www.brimo.lt/plieninis-svoriu-rinkiny


Palapinės sulankstymas

⚠ Palapinę sulankstykite baigę ją naudoti (pasibaigus renginiui), pablogėjus orams ir visada, kai prie jos niekas nebus. Sulankstyti geriausia dviuose.

1

Žingsnis 1 - Tvirtinimo nuėmimas


Ištraukite visus kuoliukus iš žemės ir pašalinkite kitus tvirtinimo elementus. Nuimkite tvirtinimą nuo kojų (tvirtinimo priedus).

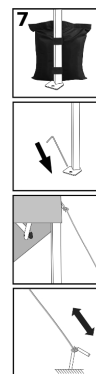

2

Žingsnis 2 - Aukščio sumažinimas


Pradėkite nuo vienos palapinės pusės: suimkite slankiklį apatinėje kojos dalyje ir nykščiu paspauskite slankiklio mygtuką. Teleskopinė vidinė kojos dalis įsistums. Pakartokite priešingoje palapinės pusėje. Jei palapinės dydis 3 x 6 m, vidurines kojas įstumkite pirmiausia.

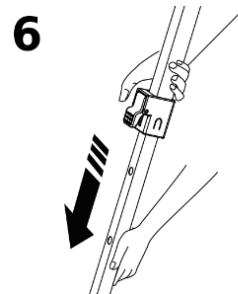

3

Žingsnis 3 - Diržų atlaisvinimas


Atsekite 4 arba 6 diržų sagtis ir atlaisvinkite diržus nuo horizontalių rėmo skersinių.

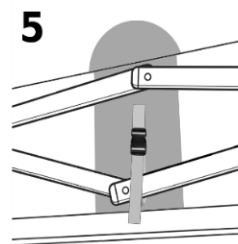

4

Žingsnis 4 - Slankiklių atlaisvinimas


Kampe (palapinės viduje) paspauskite mygtuką, kad atlaisvintumėte kojos slankiklį. Saugokitės, kad nesuspaustumėte rankų – laikykite jas atokiau nuo apatinės slankiklio dalies (ten, kur baigiasi plastikas), nes atlaisvintas slankiklis nuslysta žemyn. Jei paspaudus slankiklis sunkiai atsilaisvina, sumažinkite įtempimą pakeldami prie slankiklio pritvirtintą rėmo strypą.

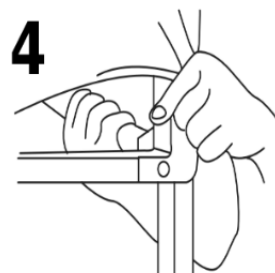

5

Žingsnis 5 – Stogo nuėmimas


Atskirkite stogą nuo rėmo atsekdami lipukus, esančius stogo kampų vidinėje pusėje, ir atlaisvinkite antgalius vidinėje pusėje (stogo centre). Stogas gali likti ant rėmo tik tuo atveju, jei palapinės netransportuojate ir nelaikote gulščiai. **Garantija netaikoma stogo pažeidimams, kai stogą pratrina rėmas transportavimo metu arba kai sulankstytas rėmas spaudžia audinį.** Pats rėmo žirklinis mechanizmas stogo neperkerpa – stogas žirklinio mechanizmo vietoje prasitrina dėl rėmo trinties arba spaudimo į audinį transportuojant arba laikant palapinę su stogu ant rėmo.

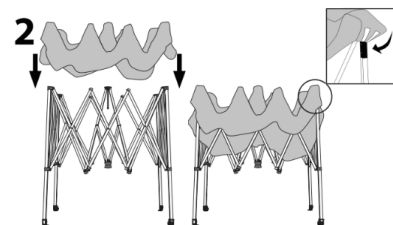

6

Žingsnis 6 – Rėmo sulankstymas

Suimkite viršutinę rėmo dalį tarp kojų, toje vietoje, kur rėmo skersiniai sudaro apverstą raidę „V“. Kartu su partneriu šiek tiek kilstelėkite rėmą ir lėtai eikite vienas link kito. Pusiaukelėje, kai kojos bus maždaug 150 cm viena nuo kitos, suimkite abi kojas iš išorinės pusės ir tęskite. Saugokitės, kad rėmas nesuspaustų pirštų ir rankų!

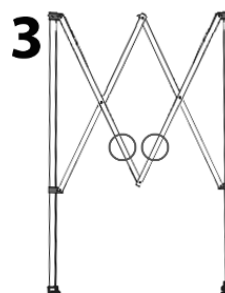

7

Žingsnis 7 – Supakavimas

Įdėkite rėmą į apsauginį transportavimo maišą arba krepšį ir transportuokite bei laikykite pagal skyrių Sandėliavimas. Patogesnis yra transportavimo krepšys su ratukais (priedas).

www.brimo.lt/transportavimo-krepsys-palapines



Valymas

Kad audiniai tarnautų kuo ilgiau, rekomenduojame juos plauti rankomis minkštu šepetiu, naudojant švelnų muilą ir vandenį. Prieš sandėliuojant audinį reikia kruopščiai nuskalauti ir išdžiovinti. Niekada nenaudokite šiurkščių ir abrazyvinių valiklių ar baliklių. Neskalkkite skalbimo mašinoje. Kad BRIMO rėmas lengviau išsiskleistų ir susilankstytų, ant kojų galite užpurkšti nedidelį kiekį silikono (silikonas į komplektą neįeina).

Sandėliavimas

Prieš padėdami palapinę saugoti įsitikinkite, kad visos dalys yra sausos. Šlapia palapinė arba drėgna aplinka sandėliavimo metu gali sukelti pelėsį ir koroziją. Prieš sulankstydami atlaisvinkite sienas ir stogą nuo rėmo (atlaisvinkite tvirtinimo elementus). Stogas gali likti ant rėmo. Jei sulankstyta palapinę transportuojate, patariame stogą nuo rėmo nuimti. Ant rėmo uždėtas stogas negali būti transportuojamas ar laikomas gulščiai, priešingu atveju stogas gali būti pažeistas. Lankstydami saugokitės, kad rėmas nesuspaustų pirštų ar rankų. Jei sulankstant palapinė buvo šlapia, kuo greičiau vėl ją išskleiskite ir leiskite išdžiūti.

Rekomenduojami priedai

BRIMO priedai pagaminti mūsų palapinėms. Spustelėkite nuotrauką arba nuorodą.



Transportavimo krepšys su ratukais

Sulankstytą rėmą užsegate užtrauktuku ir vežate kaip lagaminą. Apsaugo rėmą ir stogą transportuojant ir sandėliuojant.

> www.brimo.lt/transportavimo-krepšys-palapinei



Markizė sulankstomai palapinei

Pailgina šešėlį ir apsaugą nuo lietaus prieš palapinę – idealiai tinka prekybos vietoms ir turgums.

> www.brimo.lt/markize-palapinei



Uždaroma siena su durimis ir langu

Siena ketvirtajai palapinės pusei. Duris ir langą galite atidaryti arba palikti uždarytus – tada siena yra ištisinė.

> www.brimo.lt/ketvirta-siena-su-durimis



Svoriai ir kuoliukai

Plieniniai, smėlio ir vandens svoriai kietam paviršiui, kuoliukai žolei ir gruntui.

> www.brimo.lt/svoris-sulankstomai-palapinei



Pusinė siena prekystaliui

Pusinė siena (100 cm) po prekystaliu – uždengia erdvę po prekystaliu, tinka logotipui.

> www.brimo.lt/pusine-siena-palapinei



Latakas tarp palapinių

Sujungia dvi greta pastatytas palapines ir nuveda lietaus vandenį iš tarpo tarp jų.

> www.brimo.lt/nubyrejimo-lenta-palapinei

Priedai ir atsarginės dalys

Svorius, kuoliukus, sienas, krepšius ir kitus priedus rasite svetainėje www.brimo.lt/priedai. Užsakydami atsargines dalis, atsiųskite mums dalies nuotrauką per formą www.brimo.lt/atsargines-dalys – patarsime, kuri dalis tinka jūsų palapinei.



WEB

PALAPINĖS PASKIRTIS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

Prieš pirkdami ir prieš naudodami: ar ši palapinė jums tinka? Perskaitykite toliau pateiktas sąlygas. Jei palapinę jums reikia naudoti kitaip, ji jums netinka.

- **Paskirtis:** Sulankstoma palapinė BRIMO yra mobili, greitai sulankstoma pastogė, skirta trumpalaikiam, laikinam uždengimui – pavyzdžiui, turguose, parodose, sporto, įmonių ir visuomeniniuose renginiuose ar šeimos šventėse. **Ji nėra skirta nuolatiniam ar ilgalaikiam uždengimui** (pvz., visam sezonui sode, terasoje ar prie verslo vietos, kaip pastogė automobiliui, mašinoms ar gyvūnams).
- **Palapinė nėra** statinys, pergolė, pavėsinė ar garažas ir nėra skirta daiktams laikyti.
- **Priežiūra:** Pastatytą palapinę turi prižiūrėti asmuo, kuris stebi orus ir prireikus laiku palapinę sulanksto. Per naktį palapinė gali likti pastatyta tik tuo atveju, jei prie jos kas nors yra. Jei prie palapinės niekas nebus, ją sulankstykite.
- **Po naudojimo:** Baigę naudoti (pasibaigus renginiui) palapinę sulankstykite, išdžiovinkite ir padėkite saugoti. Nepalikite palapinės pastatytos nepertraukiamai kelias dienas, savaites ar visą sezoną.
- **Kodėl:** Rėmas ir poliesterio audinys sukurti pakartotiniam statymui, lankstymui ir transportavimui, o ne nuolatiniam oro sąlygų poveikiui. UV spinduliuotė, lietus, drėgmė, temperatūros svyravimai ir vėjas, veikdami ilgą laiką nepertraukiamai, palaipsniui silpnina poliesterio audinį (blukimas, stiprumo ir atsparumo vandeniui praradimas, trapumas, plyšimas, pelėsis) ir apkrauna rėmą bei jo mechanizmus (korozija, jungčių atsilaisvinimas ir deformacija). Nuolat paliekant palapinę lauke, šis nusidėvėjimas vyksta daug greičiau nei numatyto trumpalaikio naudojimo metu. Rėmo ir tentų medžiagos parinktos sąmoningai: jei naudotume medžiagas, tinkamas nuolatiniam uždengimui, palapinė prarastų savo pagrindinę paskirtį – greitą ir mobilių uždengimą.
- **Naudojimas ne pagal paskirtį:** Jei paliksite palapinę pastatytą per naktį be priežiūros, kai prie jos nieko nėra, arba naudosite ją kaip nuolatinę ar ilgalaikę pastogę, atkreipkite dėmesį, kad ją naudojate ne pagal paskirtį ir ne pagal šią instrukciją. Dėl to atsiradęs nusidėvėjimas ir pažeidimai nėra gaminio defektas, ir pretenzija dėl jų gali būti atmesta. Tačiau tai neturi įtakos garantiniams defektams, atsiradusiems gamybos metu, ir medžiagų defektams.

 **Prieš naudodami šį gaminį perskaitykite šią instrukciją. To nepadarius, galima sunkiai susižaloti arba padaryti žalos turtui. IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ir perduokite ją kiekvienam, kas naudos palapinę.**

Ką turėtumėte žinoti

- Visos pastogės turi žirklinius rėmus, skirtus trumpalaikiam uždengimui, ir jas BŪTINA sulankstyti ir padėti saugoti esant nepalankiems orams, pvz., audrai, lietai, vėjui ar veikiant kitoms gamtos jėgoms.
- Jūsų palapinė tiekama su 8 – 12 plieninių kuoliukų. Naudojant palapinę, tvirtinimo elementai VISADA TURI būti tvirtai pritvirtinti prie palapinės ir prie žemės.
- Visus tvirtinimo elementus, esančius stogo vidiniuose kampuose ir šonuose, pritvirtinkite prie rėmo. Šios priemonės maksimaliai padidina saugumą, tačiau dėl nenuspėjamo orų pobūdžio jos gali neapsaugoti nuo pažeidimų.

- Saugumo sumetimais rekomenduojame palapinę statyti dviese. Įsitikinkite, kad aplinkoje nėra aštrių daiktų. Laikykitės atokiau nuo antžeminių elektros linijų, medžių šakų ir kitų kliūčių.
- Ilgalaikis saulės poveikis gali smarkiai pažeisti tentų medžiagą arba sukelti poliesterio blukimą.
- Vaikai palapinėje ar šalia jos gali būti tik prižiūrimi suaugusiojo; neleiskite jiems laiptoti ant rėmo ar ant jo kabėti.

Įspėjimas ir oro sąlygų poveikis

- Šioje instrukcijoje pateikti įspėjimai, perspėjimai ir nurodymai negali apimti visų galimų sąlygų ir situacijų, kurios gali pasitaikyti. Sveikas protas ir naudotojo atsargumas yra veiksniai, kurie prailgina gaminio tarnavimo laiką ir sumažina sužalojimo tikimybę.
- Palapinė pagaminta laikinam uždengimui, kurio metu būtina stebėti oro sąlygas, o jums nesant ją reikia sulankstyti. Kadangi orai yra nenuspėjami, montuotojas / galutinis naudotojas montavimo ir naudojimo metu turi vadovautis savo sveiku protu ir vietos sąlygų išmanymu.
- Montuotojas / galutinis naudotojas yra atsakingas už nepalankių orų numatymą ir montavimo būdą. Stebėkite orus ir jiems pablogėjus laikui sulankstykite palapinę.
- **Lietus:** Esant tam tikroms oro sąlygoms, lietaus vanduo gali kauptis ant audinio ir sudaryti „latakus“ ar „balas ant stogo“, ypač jei palapinė pastatyta netinkamai (neįtemptas stogas, nelygus paviršius). Susikaupusio vandens svoris gali padaryti žalos. Vandenį nuo stogo šalinkite nuolat, o stipriai lyjant palapinę sulankstykite.
- **Vėjas:** Vėjas arba vėjas su lietumi gali atlaisvinti rėmą / stogą. Labai svarbu reguliariai tikrinti varžtus su veržlėmis ir tinkamą stogo įtempimą. Esant stipresniam vėjui, palapinę sulankstykite. Šoninės sienelės padidina plotą, į kurį remiasi vėjas – pučiant vėjui jas nuimkite arba palapinę sulankstykite.
- **Žaibas:** Žaibuojant ir per audrą palapinę nedelsdami sulankstykite. Pasislėpkite saugioje vietoje.
- **Sniegas:** Palapinė nėra pagaminta ir netinka stogo apkrovai svoriu, įskaitant sniego sluoksnį. Neturėtumėte naudoti palapinės, jei negalite išvengti stogo apkrovos, pavyzdžiui, sniegu. Neapkraukite viršutinės palapinės rėmo dalies daiktais. Apkrova gali būti tik apatinėje kojų dalyje.
- **Ugnis ir karštis:** Laikykitės saugaus atstumo nuo atviros ugnies, liepsnos ir šildymo prietaisų (kepsninės, šildytuvo, žvakių). Aukštesnės nei 100 °C temperatūros poveikis audiniui gali sukelti audinio susitraukimą arba jo užsiliepsnojimą.

Veiksniai, kurie sukelia priešlaikinį nusidėvėjimą ir gali sutrumpinti palapinės tarnavimo laiką

- Palapinės naudojimas kaip nuolatinės ar ilgalaikės pastogės ir pastatytos palapinės palikimas be priežiūros (pavyzdžiui, per naktį, kai prie jos nieko nėra).
- Netinkamas elgesys su palapine montuojant/išmontuojant ant šiurkščių paviršių sukelia pažeidimus.
- Vaikščiojimas ant audinio montuojant/išmontuojant sukelia skylutes ir nutrynimus.
- Ilgalaikis palapinės naudojimas jos nevalant ir kruopščiai neišdžiovintos palapinės sandėliavimas. Net šiek tiek drėgnas gaminyss sandėliuojant gali skatinti pelėsio augimą. Pelėsiui pašalinti gali prireikti stiprių valiklių, kurie gali sukelti priešlaikinį audinio nusidėvėjimą. Geriausia priemonė – užkirsti kelią pelėsiui laikantis pirmiau aprašytų procedūrų.
- Labai abrazyvios valymo priemonės, įskaitant vielinius šepečius, elektrinius valymo įrenginius ar pramonines skalbimo mašinas, gali sukelti priešlaikinį palapinės audinių nusidėvėjimą ir pažeidimus.

Sauga ir atsakomybė už žalą

- Už saugų palapinės pastatymą, pritvirtinimą ir priežiūrą, vietos ir oro sąlygų įvertinimą bei savalaikį palapinės sulankstymą atsako asmuo, kuris palapinę pastatė arba ją eksploatuoja.
- Nepritvirtinta palapinė, be priežiūros palikta palapinė arba palapinė, pastatyta pučiant vėjui, per audrą ar sningant, gali būti pakelta, apversta ar pažeista ir gali padaryti žalos sveikatai, turtui (pvz., transporto priemonėms, pastatams, langams, aplinkiniams daiktams) arba pačiai palapinei.
- Žalą, atsiradusią dėl šios instrukcijos nurodymų nesilaikymo arba palapinės naudojimo ne pagal paskirtį, pagal teisės aktus atlygina ją padaręs asmuo. Tai neturi įtakos BRIMO atsakomybei už gaminio defektus pagal teisės aktus.
- Nemodifikuokite palapinės (gręžimas, suvirinimas, nuolatinis tvirtinimas prie pastato, kiti stogai ar tentai). Modifikacijos gali sumažinti palapinės saugumą ir tvirtumą.
- Jei palapinę skolinate arba ją stato kitas asmuo, perduokite jam ir šią instrukciją.
- Naudojant palapinę komerciniais tikslais (turgūs, renginiai, nuoma) rekomenduojame turėti civilinės atsakomybės draudimą.

Garantija ir pretenzijos

Pardavėjas atsako už defektus, kuriuos gaminys turi jo gavimo metu, ir už defektus, kurie išryškėja per teisės aktų nustatytą laikotarpį, tokia apimtimi ir tokiais terminais, kokius nustato pirkimo šalies teisės aktai (pardavėjo atsakomybė už prekės neatitiktį sutarčiai); vartotojams šis laikotarpis yra ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo prekės gavimo. Perkant įmonėms (su įmonės kodu / PVM mokėtojo kodu) garantinis laikotarpis yra 12 mėnesių.

Pratęsta (komercinė) garantija: Vartotojams BRIMO suteikia palapinei 5 metų pratęstą garantiją ir garantuoja atsarginių dalių prieinamumą 10 metų, laikantis sąlygų, nurodytų prie produkto ir pirkimo-pardavimo taisyklėse svetainėje www.brimo.lt. Pratęsta garantija yra savanoriška ir taikoma palapinės, kuri buvo naudojama pagal paskirtį ir laikantis šios instrukcijos, gamybos defektams ir medžiagų defektams.

Gaminio defektu nelaikomi ir garantija visų pirma netaikoma šiems atvejams:

- įprastam nusidėvėjimui, atitinkančiam naudojimo trukmę ir būdą (pvz., spalvų blukimui, nutrynimams, slankiklių, diržų ir lipukų nusidėvėjimui),
- nusidėvėjimui ir pažeidimams dėl naudojimo ne pagal paskirtį – nuolatinio ar ilgalaikio pastatytos palapinės palikimo, palikimo be priežiūros, įskaitant naktį,
- pažeidimams, kuriuos sukėlė vėjas, audra, sniegas, susikaupęs vanduo ar kitos oro sąlygos, jei palapinė nebuvo pritvirtinta arba laiku sulankstyta pagal šią instrukciją,
- mechaniniams pažeidimams (skylėms, pradūrimams, plyšimams, sulenktoms ar sulūžusioms dalims), atsiradusiems dėl netinkamo elgesio, kritimo, smūgio ar transportavimo metu,
- stogo pratrynimui rėmu transportavimo metu arba dėl sulankstyto rėmo spaudimo į audinį (transportuojant ar laikant su stogu ant rėmo),
- pelėsiui, dėmėms ir korozijai dėl drėgnos palapinės sandėliavimo, pažeidimams dėl agresyvaus valymo, ugnies ar karščio,
- pažeidimams, atsiradusiems dėl modifikacijų ar remonto, kuriuos atliko kitas asmuo nei BRIMO.

Pretenzija: Vadovaukitės pretenzijų nagrinėjimo tvarka svetainėje www.brimo.lt. Pridėkite pirkimo dokumentą, defekto aprašymą ir nuotraukas. Nagrinėdami pretenziją galime paprašyti informacijos apie palapinės naudojimo būdą ir trukmę; gaminio būklę (pvz., blukimo mastą, ilgalaikio oro sąlygų poveikio žymes) vertiname atsižvelgdami į numatytą naudojimo paskirtį.

BRIMO[®] – Hana Godušová, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, Slovakia, įmonės kodas (IČO): 50195000. Ši instrukcija neriboja vartotojo teisių, kylančių iš teisės aktų.